



01 PASEK BOCZNY


Dwustronne paski boczne

Naciśnij, aby wyświetlić lewy pasek boczny


Naciśnij, aby ukryć pasek boczny 


Naciśnij, aby powrócić do strony głównej 

Naciśnij, aby dodać notatkę 

Szybki dostęp do wbudowanego komputera 

Naciśnij, aby otworzyć ustawienia ekranowe 


Naciśnij, aby przełączyć sygnał wejściowy 

Okna wielozadaniowe 

Cofnij 

02-1 USTAWIENIA EKRANOWE

Regulacja wyświetlacza – tryb głosowy

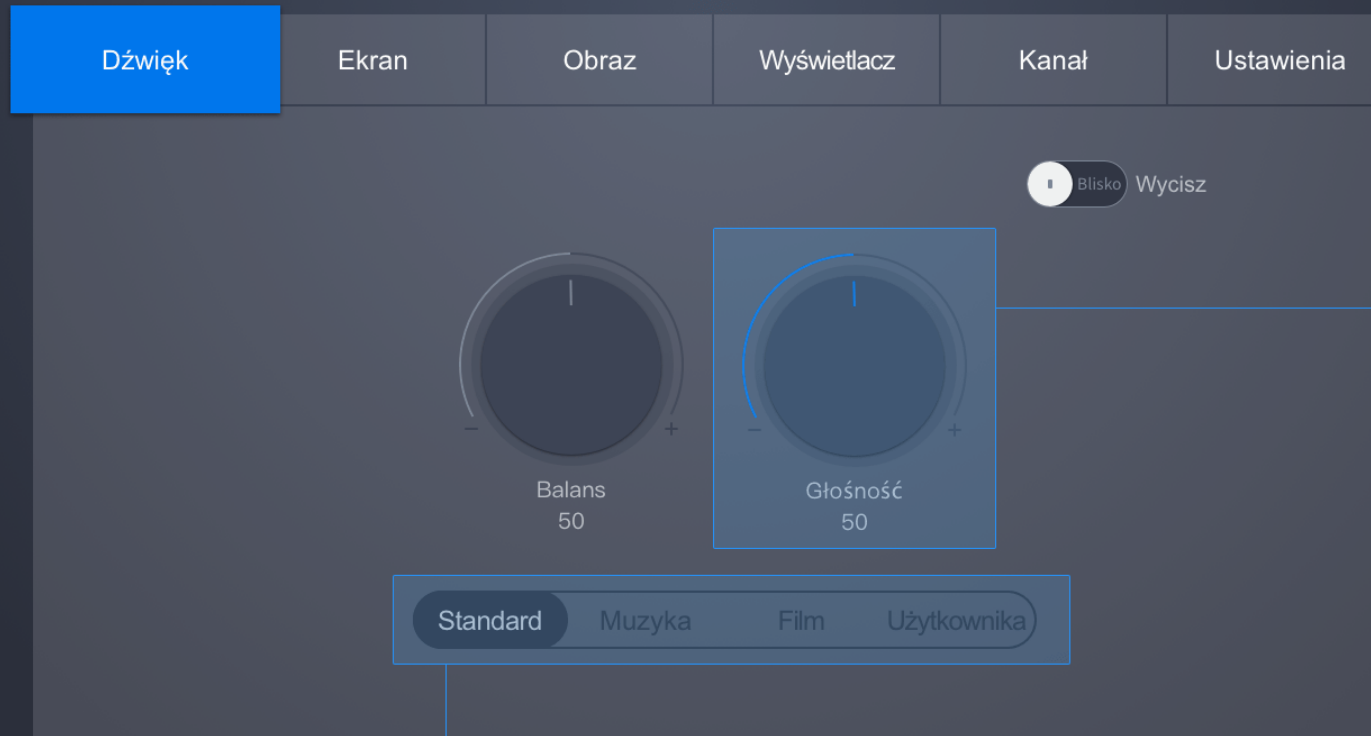


Przekręć potencjometr zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć/zmniejszyć siłę głosu

Naciśnij, aby włączyć ustawienia domyślne

02-2 USTAWIENIA EKRANOWE

Regulacja wyświetlacza - ustawienia ekranu

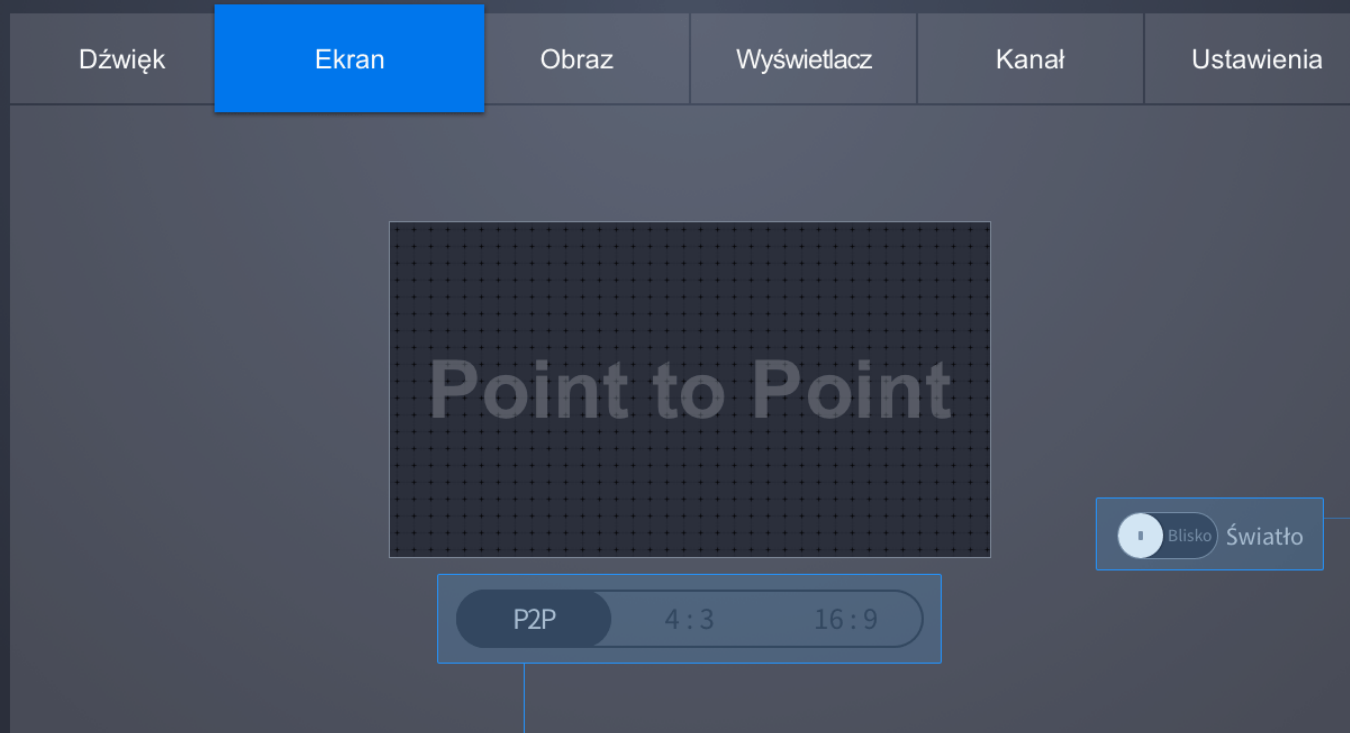

Naciśnij, aby włączyć domyślne ustawienia proporcji ekranu

• Włącz/Wyłącz czujnik światła

02-3 USTAWIENIA EKRANOWE

Regulacja wyświetlacza - ustawienia obrazu



Naciśnij, aby zmienić tryb obrazu •

02-4 USTAWIENIA EKRANOWE

Regulacja wyświetlacza – kanały

Dźwięk Ekran Obraz Wyświetlacz **Kanał** Ustawienia

0 50 50 50

Pozycja w pionie Pozycja w poziomie Częstotliwość Faza

Kalibracja

Dostępne wyłącznie przy połączeniu z urządzeniem wejściowym

02-5 USTAWIENIA EKRANOWE

Kanał

Dźwięk	Ekran	Obraz	Wyświetlacz	Kanał	Ustawienia
--------	-------	-------	-------------	-------	------------

Automatyczne dostrajanie

Ręczne strojenie cyfrowego sygnału TV

Ręczne strojenie analogowego sygnału TV

Dostępne wyłącznie na kanale telewizyjnym

02-6 USTAWIENIA EKRANOWE

Ustawienia

Dźwięk	Ekran	Obraz	Wyświetlacz	Kanał	Ustawienia
--------	-------	-------	-------------	-------	------------

Czas wyświetlania menu < 5 sekund >

Czas wyłączenia w przypadku braku sygnału < Nigdy >

Wersja HDMI EDID < Automatycznie >

• Opis wersji HDMI EDID:

1. Wejście HDMI 1.4
Wsparcie dla 4k 30Hz;
2. Wejście HDMI 2.0
Wsparcie dla 4k 60Hz;
3. Automatyczny
wybór wejścia sygnału;

03 POBIERANIE APLIKACJI

Popularne aplikacje

Office



Microsoft Word

Aplikacje biurowe
Wersja 16.0.10730.20043

Instalacja



Microsoft Excel

Aplikacje biurowe
Wersja 16.0.10730.20043

Instalacja



Microsoft PowerPoint

Aplikacje biurowe
Wersja 16.0.10730.20043

Aktualizacja

04 NOTATNIK

Szybkie notatki

Więcej opcji Funkcje dodatkowe

Zminimalizuj

Szybka notatka

Zmień tło strony



Menu



Strona główna



Narzędzia



Pisak



Gumka



Obraz



Wklej



Cofnij



Ponów



Ustawienia



Poprzedni

1/9

Strona




Następny

04-1 NOTATNIK

Notatnik – menu i narzędzia

- Ustaw ekran na wybranym punkcie
- Zmierz długość albo narysuj prostą linię
- Cień strony

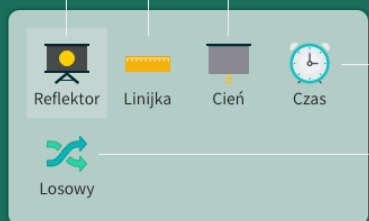


Reflektor Linijka Cień Czas

Losowy

Stoper/Licznik

Generator liczb losowych

- Historia zrzutów ekranu
- Zapisz notatkę jako zdjęcie
- Zeskanuj kod QR, aby udostępnić na urządzeniach mobilnych
- Udostępnij w wiadomości e-mail

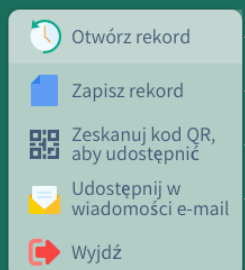

Otwórz rekord

Zapisz rekord


Zeskanuj kod QR, aby udostępnić

Udostępnij w wiadomości e-mail


Wyjdź

04-2 NOTATNIK

Notatnik – pisak i gumka

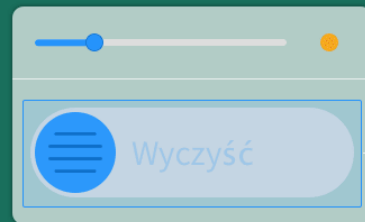

• Przesuń, aby wyczyścić stronę z notatek


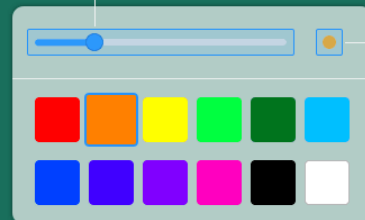


• Przeciągnij, aby zmienić grubość pisaka

• Pokaż wielkość pisaka



04-3 NOTATNIK

Notatnik – ustawienia strony

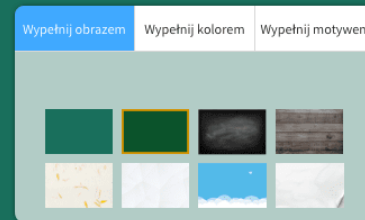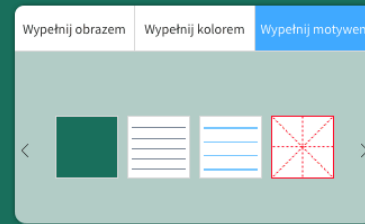

Nowa strona


Usuń obecną stronę

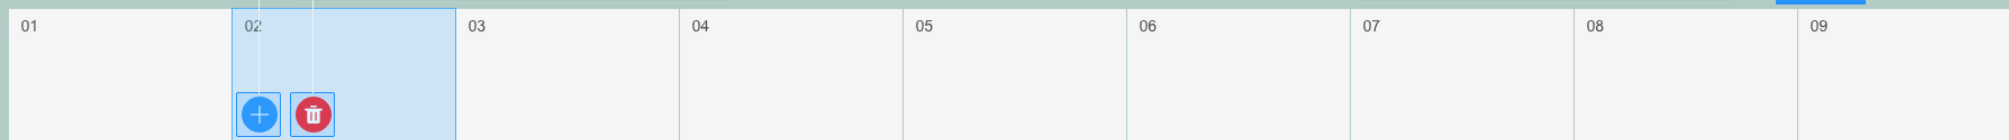



Usuń notatkę

Usuń notatkę

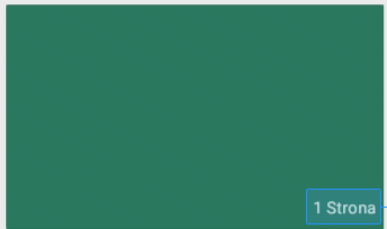

1 Strona

Wszystkie strony

2019-08-23 15:13:27



Zmień nazwę notatki

04-4 NOTATNIK

Notatnik – zapisane notatki



Menu



Strona główna



Narzędzia



Pisak



Gumka



Obraz



Wklej



Cofnij



Ponów



Ustawienia



Poprzedni

1/9



Następny

05 STRONA GŁÓWNA

Interfejs biznesowy

Prześlij bezprzewodowo
treść z urządzeń
mobilnych na monitor

Wideokonferencja

Sortowanie treści wg
kategorii

Wybór źródła sygnału

Skomentuj ważne dane
lub nagraj informację

Wyświetl systemowe i
pobrane aplikacje

Ustawienia systemu



MirrorServer



ViiTalk



ES File Explorer



Źródło



DrawView X



Aplikacje



Ustawienia



Przewodnik



Pobieranie aplikacji




18:16 11/28 | PONIEDZIAŁEK
ŹRÓDŁA WEJŚCIOWE: HDMI 1

06 ŹRÓDŁO

Wybierz źródło

Po podłączeniu cyfrowego źródła TV można automatycznie, bądź manualnie, wyszukać kanały w menu

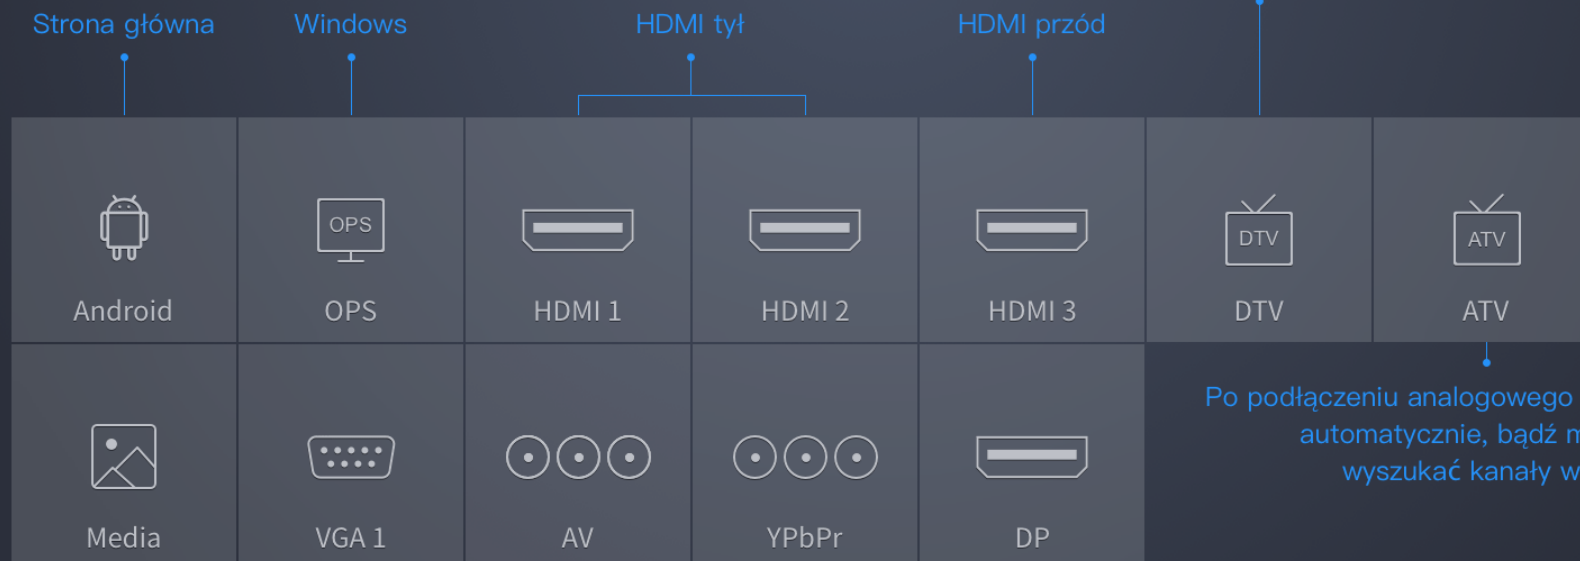

Po podłączeniu analogowego źródła TV można automatycznie, bądź manualnie, wyszukać kanały w menu

YPbPr
(należy równocześnie połączyć źródło AV)

Ustawienie złączy i przycisków może różnić się w zależności od modelu monitora.

Ustawienia



Sieć i internet

Wi-Fi, sieć komórkowa, transmisja danych, hotspot



Połączone urządzenia

Bluetooth, przesyłanie, komunikacja NFC



Aplikacje i powiadomienia

Uprawnienia, aplikacje domyślne

• [Zobacz informacje o aplikacji](#)



Wyświetlacz

Tapeta, uśpienie, rozmiar czcionki



Pamięć wewnętrzna

26% zajęte – 11,84 GB wolne

• [Pokaż całkowitą i wykorzystaną ilość pamięci](#)



System

Języki, kopia zapasowa, aktualizacje

• [Zobacz lub modyfikuj ustawienia monitora dotykowego](#)

07 USTAWIENIA

Ustawienia systemowe

Ustawienia urządzenia

Ustawienia kanału

Kanał rozruchowy
Androidpp

Kanał niestandardowy

Automatycznie wybierz źródło sygnału

Włącz/wyłącz funkcję automatycznego wykrywania sygnału wejściowego.
Jeżeli funkcja włączona monitor automatycznie przełączy się na wykryty sygnał.



Ustawienia blokady ekranu

Hasło systemowe
Po starcie wyświetl ekran blokady

Ustawienia blokady ekranowej



Ustawienia hasła systemowego

Ustawienia hasła blokady ekranowej

Uruchomienie urządzenia

Uruchom



Obsługa gestów

Gesty
Bez gestów

Włącz/wyłącz rozpoznawanie gestów.
Możesz przyporządkować odpowiednią akcję do gestu.

Kolor paska bocznego
Biały

HDMI Out
Auto

Samokontrola

Kontrola klucza

07-1 USTAWIENIA

Ustawienia monitora dotykowego

08 ZŁĄCZA


Panel przedni



Ustawienie złącz i przycisków może różnić się w zależności od modelu monitora.

08-1 ZŁĄCZA

Złącza przednie

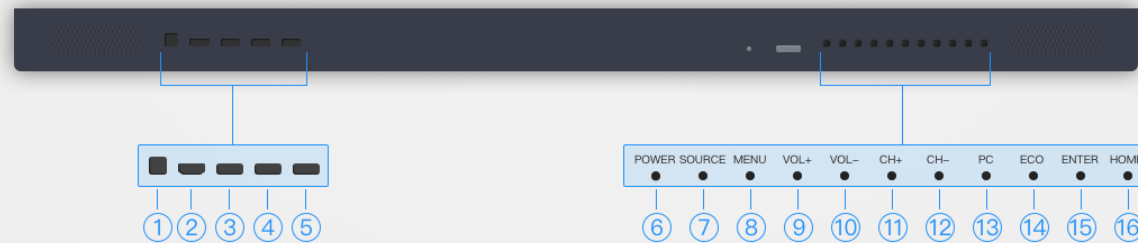

NR	NAZWA	OPIS FUNKCJI
1	TOUCH USB	Dotyk (USB)
2	HDMI 3	HDMI
3	USB	USB
4	USB	USB
5	USB	USB

NR	NAZWA	OPIS FUNKCJI
6	POWER	Włącz/wyłącz
7	SOURCE	Źródło
8	MENU	Menu
9	VOL+	Głośność +
10	VOL-	Głośność -
11	CH+	Kanał +
12	CH-	Kanał -
13	PC	PC (Włącznik/wyłącznik wbudowanego OPS'a)
14	ES	Włącz/wyłącz tryb energooszczędny
15	ENTER	OK
16	HOME	Strona główna

Ustawienie złącz i przycisków może różnić się w zależności od modelu monitora.

08-2 ZŁĄCZA

Złącza tylne




NR	NAZWA	OPIS FUNKCJI
1	RJ45	LAN
2	DP	Używany do transferu danych w sieci komputerowej
3	TOUCH	Dotyk (USB)
4	HDMI 1	HDMI 1
5	HDMI 2	HDMI 2
6	VGA	VGA
7	AUDIO	Audio
8	USB 1	Media (USB) do bezpośredniego odtwarzania plików tekstowych, obrazów, plików audio i wideo z urządzeń USB
9	USB 2	

Ustawienie złącz i przycisków może różnić się w zależności od modelu monitora.

08-3 ZŁĄCZA

Złącza boczne

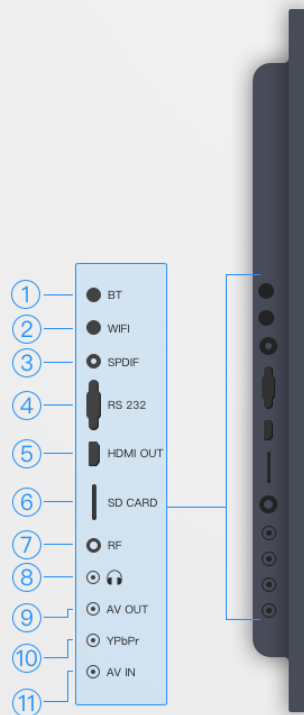


NR	NAZWA	OPIS FUNKCJI
1	BT	Antena Bluetooth
2	WIFI	Antena Wi-Fi
3	SPDIF	SPDIF
4	RS 232	Standardowy interfejs komunikacji asynchronicznej
5	HDMI OUT	Wyjście HDMI
6	SD CARD	Karta SD
7	RF	Wejście TV
8		Wyjście słuchawkowe
9	AV OUT	Wyjście AV (działa tylko z wejściem AV oraz YPbPr)
10	YPbPr	Wejście YPbPr
11	AV IN	Wejście AV

Ustawienie złącz i przycisków może różnić się w zależności od modelu monitora.

09 PILOT

Przyciski pilota

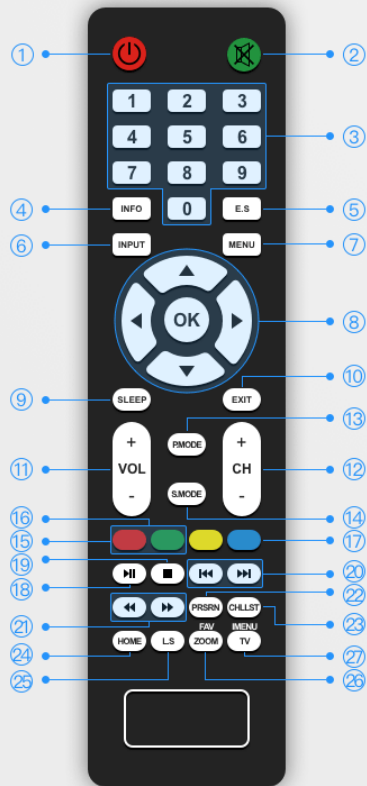

NR	NAZWA	OPIS FUNKCJI
1	POWER	Włącz/wyłącz urządzenie
2	MUTE	Wycisz/włącz dźwięk
3	KLAWISZE NUMERYCZNE	Wybór sygnału TV lub numer wejścia
4	INFO	Informacje
5	E.S	Naciśnij, aby wejść w tryb oszczędzania energii ECO – wyłącza wyświetlanie obrazu, pozostawia włączone głośniki. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do standardowego wyświetlania obrazu.
6	INPUT	Wybierz źródło sygnału
7	MENU	Wejść/wyjść z menu
8	CONTROL	Wybierz góra/dół/lewo/prawo i zatwierdź wybór
9	SLEEP	Ustaw timer w celu wyłączenia monitora
10	EXIT	Wydź
11	VOL+/-	Zwiększ/zmniejsz siłę głosu
12	CH+/-	Wybór w górę i w dół menu
13	P.Mode	Dostosuj tryb obrazu
14	S.Mode	Dostosuj tryb dźwięku
15	N/A	
16	ZAMROŹ	Zamroź/wznów obraz i dźwięk (działa tylko ze źródłem VGA/HDMI)

NR	NAZWA	OPIS FUNKCJI
17	PRZYCIISK BLOKADY DOTYKU	Włącz/wyłącz dotyk
18	ODTWÓRZ	Odtwarzaj/pauzuj muzykę/film
19	ZATRZYMAJ	Zatrzymaj muzykę/film
20	POPZEDNI/NASTĘPNY	Wybierz poprzedni/następny plik
21	DO PRZODU/DO TYŁU	Przewiń muzykę/film
22	PRSRN	Naciśnij, aby zrobić zrzut ekranu i zapisać go w folderze SCREENSHOT
23	CHLLST	N/A
24	HOME	Powrót do strony głównej Androida
25	L.S	Włącz/wyłącz funkcję wykrywania światła – jasność światła dostosuje się automatycznie do oświetlenia.
26	ZOOM	Zmienia proporcje wyświetlanego obrazu (16:9, 4:3, pełny ekran, skan, 14:9, Dot to Dot, domyślne)
27	TV	Powrót do kanału TV (przycisk nie będzie działał jeżeli monitor nie został wyposażony w tuner telewizyjny; jeżeli urządzenie nie posiada systemu Android, przycisk służy jedynie do włączania/wyłączania menu

Ustawienie złącz i przycisków może różnić się w zależności od modelu monitora.