



# 01 PASEK BOCZNY

## DWUSTRONNE PASKI BOCZNE


» ————— Naciśnij, aby wyświetlić lewy pasek boczny


Naciśnij, aby ukryć pasek boczny ————— »

Powrót do ekranu głównego ————— 

Naciśnij, aby stworzyć szybką notatkę ————— 

Przejdź do komputera OPS ————— 

Wyświetla rozwijane menu szybkiego dostępu ————— 

Wyświetla otwartą aplikację ————— 

Cofnij ————— 

# 02-1 USTAWIENIA DŹWIĘKU

DOSTOSUJ DŹWIĘK MONITORA



Poruszaj potencjometrem, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność

Przełączanie między trybami dźwięku

## 02-2 EKRAN

Ustawienia wyświetlania

Dźwięk

**Ekran**

Obraz

Wyświetlacz

Kanał

Ustawienia

Point to Point



Włącz / wyłącz  
czujnik światła

P2P

4 : 3

16 : 9

Umożliwia zmianę proporcji ekranu

## 02-3 OBRAZ

REGULACJA WYŚWIETLACZA / USTAWIENIA OBRAZU

The screenshot shows the 'Obraz' (Picture) settings menu. At the top, there is a navigation bar with six tabs: 'Dźwięk', 'Ekran', 'Obraz', 'Wyświetlacz', 'Kanał', and 'Ustawienia'. The 'Obraz' tab is highlighted in blue. Below the navigation bar, there are four circular sliders for adjusting picture quality: 'Jasność' (Brightness) at 50, 'Kontrast' (Contrast) at 80, 'Barwa' (Color) at 50, and 'Ostrość' (Sharpness) at 30. A 'Podświetlenie' (Backlight) button is located in the top right corner. At the bottom, there is a row of picture mode buttons: 'Standard', 'Jasny', 'Miękki', and 'Użytkownik'. The 'Standard' button is currently selected.

Naciśnij, aby zmienić tryb wyświetlanego obrazu

# 02-4 WYŚWIETLACZ

USTAWIENIA REGULACJI OBRAZU

Navigation menu: Dźwięk, Ekran, Obraz, Wyświetlacz (highlighted), Kanał, Ustawienia

0 50 50 50

Pozyja w pionie    Pozycja w poziomie    Częstotliwość    Faza

Kalibracja

FUNKCJA DOSTĘPNA TYLKO W PRZYPADKU ŹRÓDŁA VGA

# 02-5 KANAŁ TV

Channel

Dźwięk

Ekran

Obraz

Wyświetlacz

Kanał

Ustawienia

Automatyczne dostrajanie

Ręczne strojenie cyfrowego sygnału TV

Ręczne strojenie analogowego sygnału TV

Ta funkcja jest dostępna tylko w ramach funkcji TV.

UWAGA: ATV i DTV są niedostępne dla Twojego rynku.

# 02-6 USTAWIENIA

## USTAWIENIA MONITORA

Dźwięk

Ekran

Obraz

Wyświetlacz

Kanał

Ustawienia

Czas wyświetlania menu

< 5 sekund >

Czas wyłączenia w przypadku braku sygnału

< Nigdy >

Wersja HDMI EDID

< Automatycznie >

Opis wersji HDMI EDID:  
1. Wejście HDMI 1.4  
Wsparcie dla 4k 30Hz;  
2. Wejście HDMI 2.0  
Wsparcie dla 4k 60Hz;  
3. Automatyczny  
wybór wejścia sygnału

## 03 SKLEP Z APLIKACJAMI

POBIERZ I ZAINSTALUJ POPULARNE APLIKACJE EDUKACYJNE

### Office



Microsoft Word

Aplikacje biurowe

Version 16.0.10730.20043

Instalacja



Microsoft Excel

Aplikacje biurowe

Version 16.0.10730.20043

Instalacja



Microsoft PowerPoint

Aplikacje biurowe

Version 16.0.10730.20043

Aktualizacja



# 04 TRYB BIAŁEJ TABLICY

NANOSZENIE NOTATEK W APLIKACJI DRAWVIEWX

Wyświetla więcej opcji


Zminimalizuj / powrót do ekranu głównego

Funkcje dodatkowe / narzędzia edukacyjne

Pisak do szybkiej notatki

Gumka

Zmień tło wyświetlanej strony



# 04-1 TRYB BIAŁEJ TABLICY

NARZĘDZIA / MENU

REFLEKTOR – Pokaż wybrany fragment ekranu

LINIJKA

KURTYNA – Zakryj część ekranu

Uruchom stoper albo odliczanie

Pokój spotkań

Funkcja głosowania

FUNKCJA LOSOWANIA – wylosuj liczbę

Reflektor

Linijka

Cień

Czas

Losowy

Głosować

Pokój

Otwarte

Otwórz rekord

Zapisz rekord

Zeskanuj kod QR, aby udostępnić

Udostępnij w wiadomości e-mail

Ustawienia

Wyjdź

Umożliwia wybranie pliku PDF do otwarcia

Wyświetla ostatnio zapisane notatki

Umożliwia zapisanie aktualnych notatek

Umożliwia udostępnianie notatek na urządzeniach mobilnych


Wyślij notatki poprzez e-mail

Ustawienia programu DrawViewX


Wyjście z aplikacji

# 04-2 TRYB BIAŁEJ TABLICY

PISAK I GUMKA

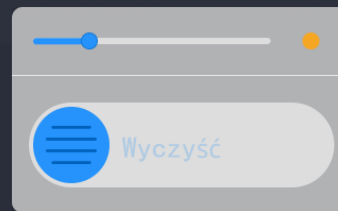

Przeciągnij, aby wyczyścić notatki

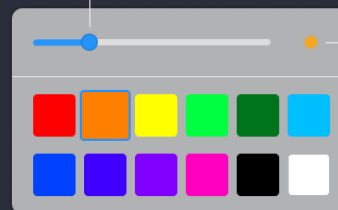

Umożliwia zmianę grubości pisaka

Wyświetla aktualnie wybrany rozmiar

# 04-3 TRYB BIAŁEJ TABLICY

WYBÓR KOLORU I SCHEMATU

Kolor Tekstura Dyscyplina Dyscyplina(EN) Dostosuj

<input checked="" type="checkbox"/>					

Cancel OK

Nowa strona

Usuń aktualną stronę

Menu Strona główna Narzędzia

Pisak Muti-input Obraz Gumka Wklej Cofnij Ponów

Ustawienia Poprzedni Strona 1/9 Następny

01 02 03 04 05 06 07 08 09

+ -



## 05 EKTRAN DOMOWY

OPIS WYŚWIETLANEGO INTERFEJSU I  
EDYTOWALNEGO PASKA DOSTĘPU



Wybór Źródła sygnału.

Aplikacja DrawViewX - tryb białej tablicy.  
Twórz i edytuj notatki.



DrawView X



Firefox



myBoardPlus



Screencast



Aplikacje


Wyświetla zainstalowane aplikacje

## 06 WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU

Kliknij tutaj lub wybierz odpowiedni przycisk źródła, aby przełączyć się na nieprzychylny kanał

Po podłączeniu źródła telewizji cyfrowej, urządzenie umożliwia automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów w menu

Po podłączeniu źródła telewizji cyfrowej, urządzenie umożliwia automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów w menu

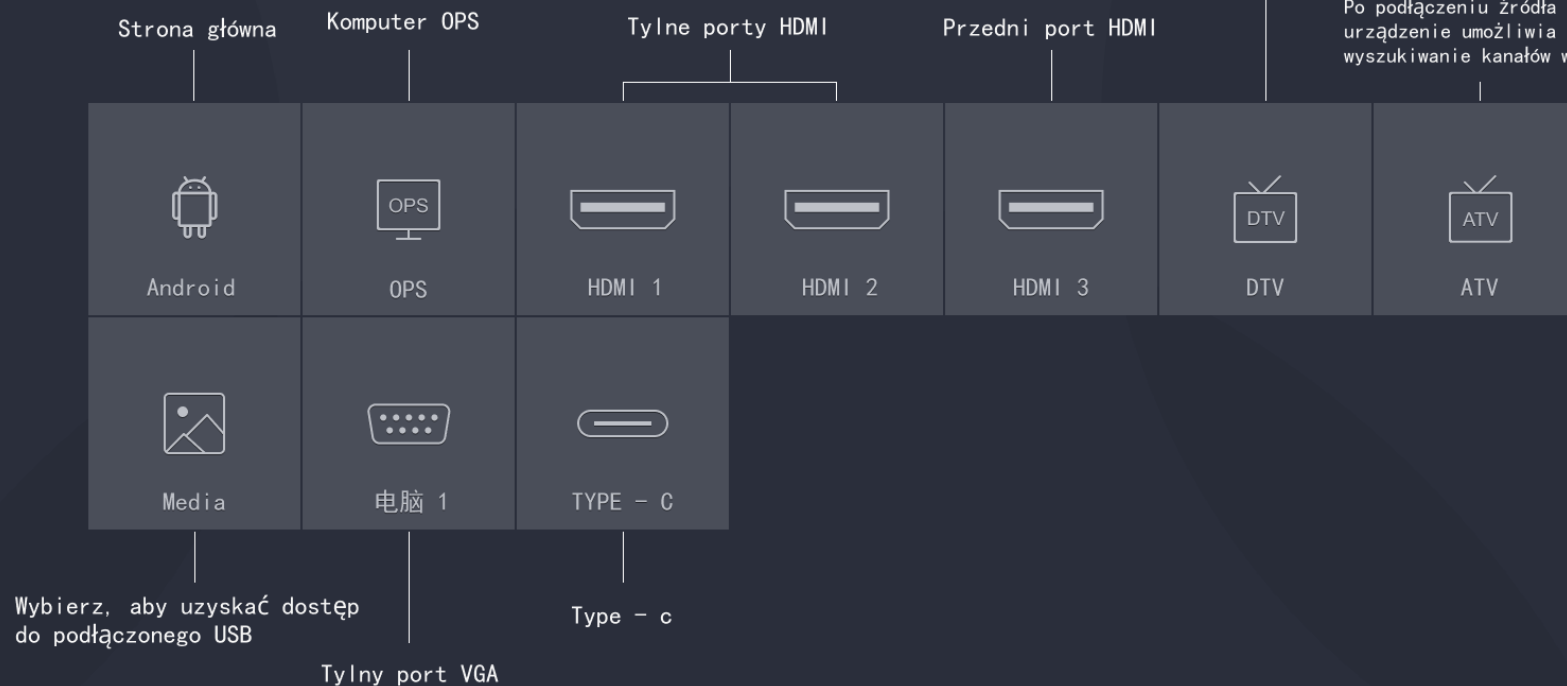



Przedstawione opisy źródeł sygnałów mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.


Wyszukaj ustawienia

## 07 USTAWIENIA


### USTAWIENIA SYSTEMOWE

 **Sieć i internet**  
Wi-Fi, użycie danych, hotspot

 **Połączone urządzenia**  
Bluetooth


 **Aplikacje i powiadomienia**  
Uprawnienia, aplikacje domyślne


Wyświetla informację o zainstalowanych aplikacjach

 **Wyświetlacz**  
Tapeta, uśpienie, rozmiar czcionki

 **Pamięć wewnętrzna**  
27% zajęte – 11,65 GB wolne

Wyświetla informację o dostępnej wolnej pamięci

 **Google**  
Usługi i ustawienia

 **System**  
Języki, kopia zapasowa, aktualizacje

Umożliwia zmianę ustawień monitora (np. język, data i czas)

## Channel Settings

Boot channel  
Android

# 07-1 USTAWIENIA

## USTAWIENIA MONITORA DOTYKOWEGO

Sidebar source  
OPS

Custom Channel

No signal shutdown mode  
Shut down

Automatic switch signal source

Włącz / wyłącz funkcję automatycznego wyboru źródła. Kiedy funkcja zostanie włączona, urządzenie automatycznie przełączy się na wykryte podłączone źródło.



## system login password and settings

enable system login authentication  
Boot-up will enter the lock screen page

Ustawienia hasła blokady ekranu



set system password

## Boot-up items

Boot start OPS




## Accessibility



## 08 DOSTĘPNE ZŁĄCZA


Przód monitora

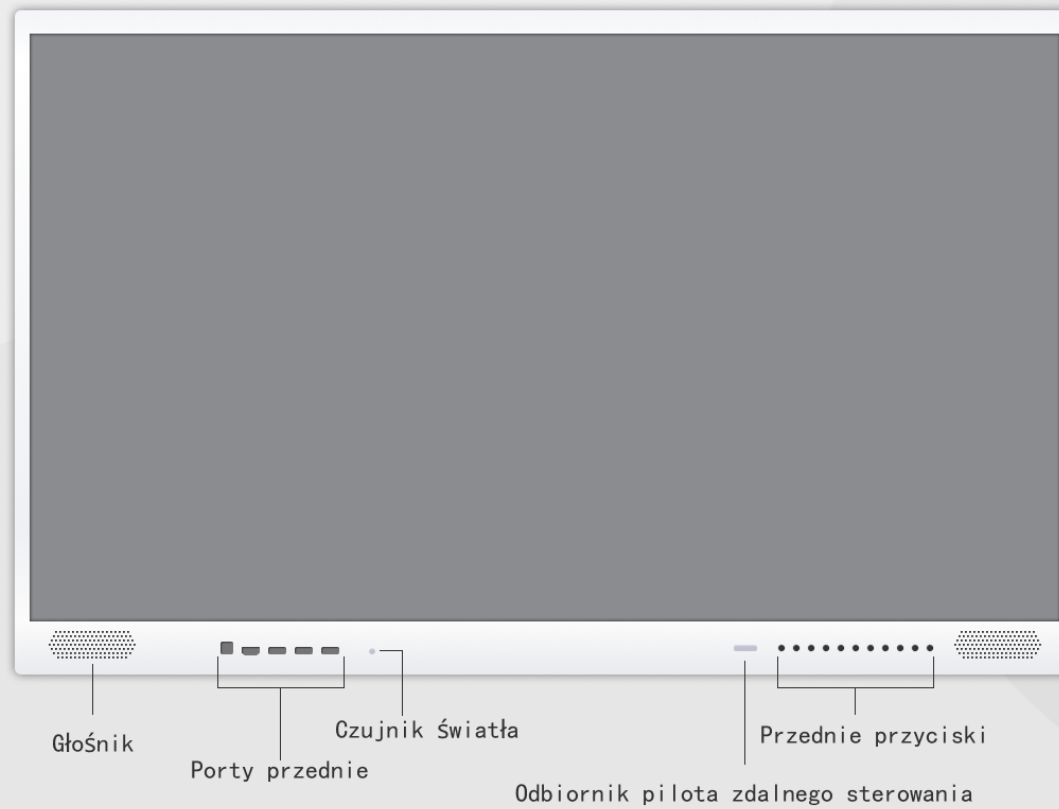

Przedstawione opisy mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.

# 08-1 DOSTĘPNE ZŁĄCZA

## PORTY PRZEDNIE MONITORA

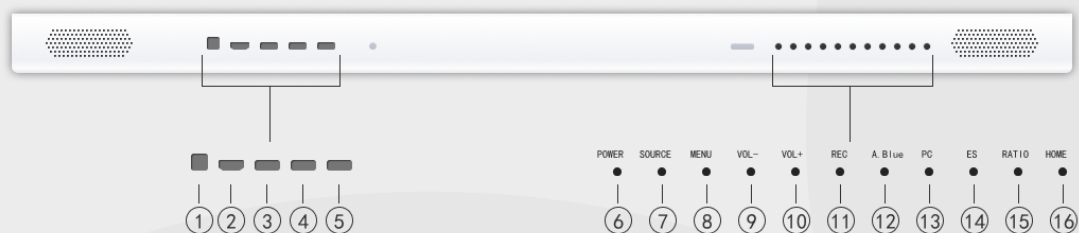


NR	NAZWA	OPIS
1	TOUCH USB	OBŁUGA DOTYKU DLA PORTU HDMI 3
2	HDMI 3	HDMI 3
3	USB	USB
4	USB	USB
5	USB	USB

NR	NAZWA	OPIS
6	POWER	WŁĄCZ / WYŁĄCZ
7	SOURCE	ŹRÓDŁO
8	MENU	MENU
9	VOL-	VOL-
10	VOL+	VOL+
11	REC	NAGRYWANIE EKRANU
12	A. Blue	OCHRONA WZROKU
13	PC	KOMPUTER OPS
14	ES	TRYB ECO
15	RATIO	ZMIENI PROPORCJE EKRANU (NIE DZIAŁA POD ANDROID)
16	HOME	POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Przedstawione opisy mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.

## 08-2 DOSTĘPNE ZŁĄCZA

PORTY TYLNE DOLNE  
MONITORA

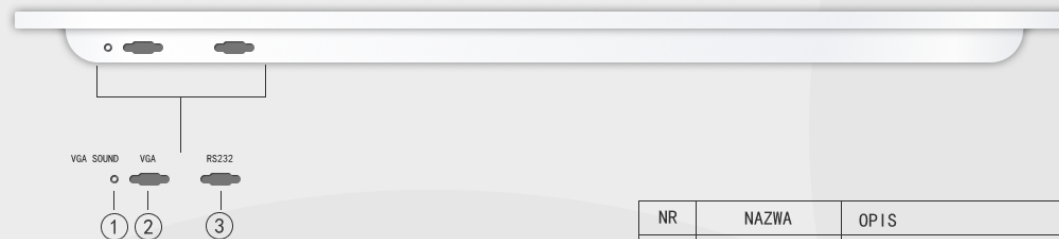



NR	NAZWA	OPIS
1	VGA Audio	VGA AUDIO JACK
2	VGA	WEJŚCIE VGA
3	RS232	RS232

Przedstawione opisy mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.

## 08-3 DOSTĘPNE ZŁĄCZA

### PORTY TYLNE MONITORA

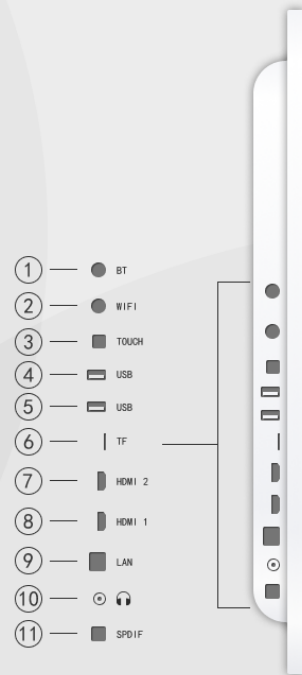


NR	NAZWA	OPIS
1	BT	ANTENA BT
2	WIFI	ANTENA WI - FI
3	TOUCH	OBŁĘGA DOTYKU DLA PORTU HDMI 1 I 2
4	USB	MEDIA USB
5	USB	MEDIA USB
6	TF	CZYTNIK KART PAMIĘCI TF
7	HDMI 2	PORT WEJŚCIOWY HDMI 2
8	HDMI 1	PORT WEJŚCIOWY HDMI 1
9	LAN	WEJŚCIE LAN RJ45
10		WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE
11	SPDIF	OPTYCZNE GNIAZDO AUDIO

Przedstawione opisy mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu monitora.

# 09 REMOTE CONTROLLER

## OPIS PRZYCISKÓW PILOTA

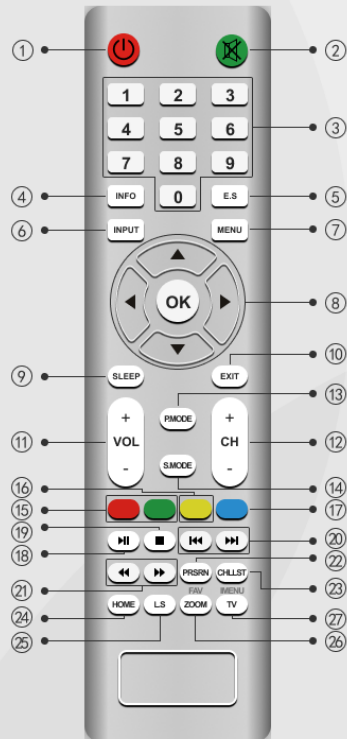

NR	NAZWA	OPIS
1	ZASILANIE	WŁĄCZ / WYŁĄCZ URZĄDZENIE
2	WYCISZ	WŁĄCZ / WYŁĄCZ DŹWIĘK W URZĄDZENIU
3	KLAWISZE NUMERYCZNE	UMOŻLIWIA WYBÓR SYGNAŁU
4	INFO	WYŚWIETLA INFORMACJE NA EKRANIE
5	E. S	ECO, WŁĄCZA TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII. EKRAN MONITORA ZOSTANIE WYŁĄCZONY, ALE DŹWIĘK NADAL BĘDZIE SŁYSZALNY. PONOWNE NACIŚNIĘCIE PRZEŁĄCZA TRYB.
6	INPUT	UMOŻLIWIA WYBÓR SYGNAŁU
7	MENU	MENU
8	STRZAŁKI KONTROLII	WYBIERZ DO GÓRY / W DOŁ / W LEWO / W PRAWO
9	SLEEP	USTAW CZAS DO WYŁĄCZENIA MONITORA
10	EXIT	WYJDŹ
11	VOL+/-	USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI - / +
12	CH+/-	WYBÓR W GÓRĘ / W DÓŁ
13	P. Mode	DOSTOSUJ TRYB OBRAZU
14	S. Mode	DOSTOSUJ DŹWIĘK
15	N/A	
16	ZAMROŹ	ZATRZYMAJ LUB WZNÓW OBRAZ I DŹWIĘK (DZIAŁA TYLKO DLA WEJŚCIA VGA I HDMI)

NR	NAZWA	OPIS
17	BLOKADA EKRANU	WŁĄCZ / WYŁĄCZ DOTYK
18	ODTWARZAJ / ZATRZYMAJ	ODTWARZAJ / ZATRZYMAJ
19	ZATRZYMAJ	ZATRZYMAJ
20	POPZEDNI / NASTĘPNY	WYBIERZ POPZEDNI ALBO NASTĘPNY PLIK
21	DO PRZODU / DO TYŁU	PRZEWIŃ MUZYKĘ ALBO FILM
22	PRSRN	WYKONUJE ZRZUT EKRANU
23	CHLLST	N/A
24	STRONA GŁÓWNA	POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ SYSTEMU ANDROID
25	L. S (LIGHT SENSOR)	WŁĄCZA ALBO WYŁĄCZA CZUJNIK ŚWIATŁA. JASNOŚĆ EKRANU ZOSTANIE DOSTOSOWANA DO WARUNKÓW OŚWIETLENIA
26	ZOOM	ZMIENIA PROPORCJE WYŚWIETLANEGO OBRAZU (DZIAŁA TYLKO DLA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ, NIE DZIAŁA POD SYSTEMEM ANDROID)
27	TV	WYŚWIETLA MENU